

# Smoove Origin 4 io

## Funkwandsender



4-Kanal-Funkwandsender mit Drucktasten zur manuellen Steuerung von bis zu 4 io-Funkantrieben / io-Funkempfängern einzeln oder gleichzeitig per Funk

- Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller
- Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme wird mitgeliefert
- Einfache und flexible Wandmontage, keine UP-Dose erforderlich
- Drahtlos und batteriebetrieben
- Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich
- 4 "Select"-Tasten für Kanalauswahl mit LED-Sendeanzeige
- AUF-Taste zum Öffnen des Rolladens, Einfahren der Markise sowie zum Einschalten des Lichts bzw. des Heizwärmestrahlers
- "my"-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder Aufrufen der Lieblingsposition
- AB-Taste zum Schließen des Rolladens, Ausfahren der Markise sowie zum Ausschalten des Lichts bzw. des Heizwärmestrahlers

**Anwendung:** Rolladen, Senkrechtmarkise, Klappladen, Markise, Beleuchtung, Heizwärmestrahler


**Lieferumfang:** Sender inkl. Batterie und Smoove Rahmen Pure sowie Befestigungsplatten für Smoove Rahmen und andere Schalterprogramme

**Bitte beachten:** Das Wenden von Jalousielamellen und ein Farbwechsel von Licht ist nicht möglich. Bei Mehrkanalauswahl können Licht und Heizwärmestrahler nicht gedimmt werden.

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>Smoove Origin 4 IN io Pure</b>	1	<b>1870958</b>

## Technische Daten

<b>Betriebsspannung</b>	3 V
<b>Batterietyp</b>	CR2430
<b>Betriebstemperatur</b>	0 bis 48 °C
<b>Umgebung</b>	trockene Wohnräume
<b>Schutzart</b>	IP 30
<b>Funkfrequenz</b>	868,95 MHz
<b>Maße</b>	50 x 50 x 10 mm

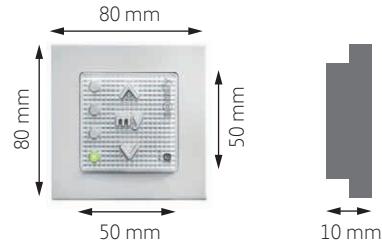

## Funktionsprinzip

4-Kanal

