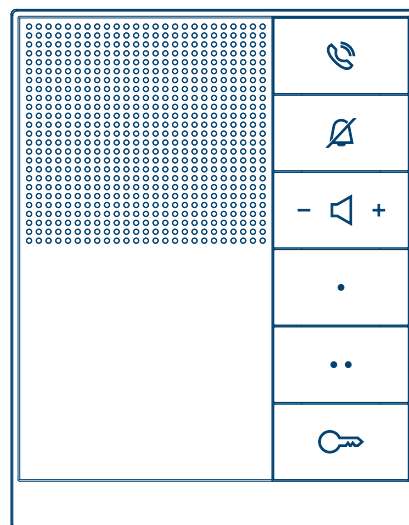


IP über 2Draht

Türkommunikationssystem




intercom speak Freisprecher

RTQ620X



1 Geräteübersicht

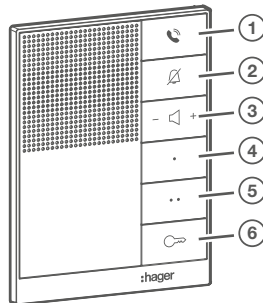1.1 Geräteaufbau



- ① Rufannahme-Taste ☎
- ② Rufmelodie Stummschalt-Taste 🚫
- ③ Lautstärke-Taste - +
- ④ Zusatztaste 1 •
- ⑤ Zusatztaste 2 ••
- ⑥ Türöffner-Taste 🗝

1.2 Funktion

Die intercom speak Freisprecher ist ein Gerät für das Türkommunikationssystem Hager intercom. Sie kann mit Außenstationen kommunizieren, Türöffner entriegeln, Rufe weiterleiten und Sonderfunktionen ausführen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Für die Aufputz-Montage auf ebenem Untergrund oder Montage auf Gerätedose nach DIN 49073
- Ausschließlich zum Gebrauch in tropf- und spritzwasserfreien Innenbereichen geeignet
- Nicht kompatibel zu Türkommunikationssysteme anderer Hersteller

Produkteigenschaften

- Tasten-Bedienfeld mit 6 Symboltasten, 4 davon beleuchtet
- Freisprechen
- Rufmelodielautstärke und Gesprächslautstärke einstellbar
- 5 Rufmelodien, individuell zuweisbar
- Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
- Rufweiterleitung
- Parallelbetrieb mehrerer gleich adressierter Innenstationen
- 2 beleuchtete Zusatztasten
- Automatische Türöffnerfunktion (Portamat)

2 Bedienung

2.1 Türruf

Funktion

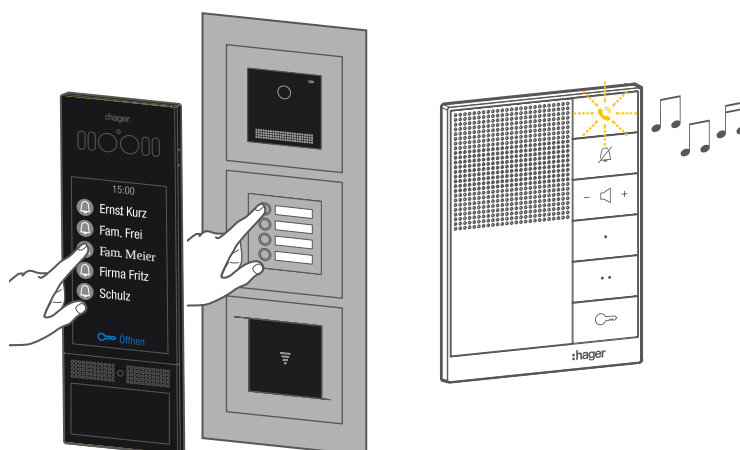
Bedienung

Ergebnis

Türruf

- ☑ Die **Klingeltaste** des ausgewählten Namens wird an der Außenstation betätigt.

An der Innenstation ertönt die Rufmelodie für einen Türruf.



Ohne Gesprächsannahme steht der Türruf für 90 s an.

Die maximale Gesprächsdauer beträgt 2 Minuten.

Bei stumm geschalteter Innenstation blinkt die **Taste** bei einem Türruf.

Tür bei Türruf entriegeln

- ☑ Ein Türruf wird signalisiert.

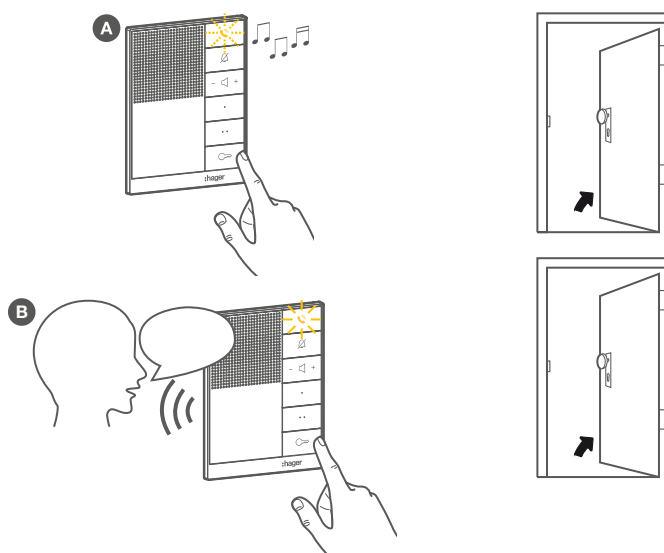
A Ohne Gesprächsannahme

- **Taste** ohne Gesprächsannahme drücken.

B Mit Gesprächsannahme




- Das Gespräch durch Drücken der **Taste** annehmen.
- **Taste** während des Gesprächs drücken.

Die Tür wird entriegelt.





Die Tür von der zuletzt rufenden Außenstation kann auch ohne Tür-
ruf entriegelt werden. An der Innenstation ertönt ein Bestätigungssignal.


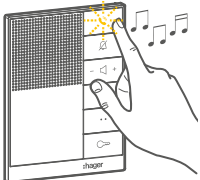
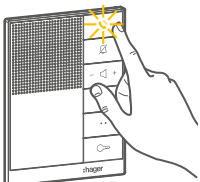
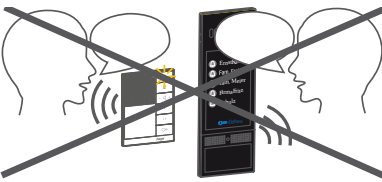
Bedienung Etagenruf

Funktion	Bedienung	Ergebnis
Gespräch annehmen Das Gespräch durch Drücken der  Taste annehmen. i Die maximale Gesprächsdauer beträgt 2 Minuten. Die  Taste leuchtet, solange das Gespräch ansteht.		
Gespräch beenden Das Gespräch durch Drücken der  Taste beenden.		

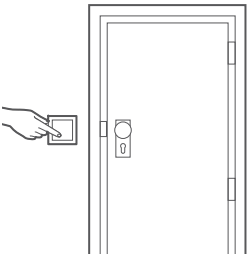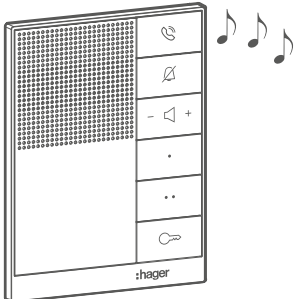2.2 Etagenruf

Funktion	Bedienung	Ergebnis
Ruf an der Eingangstür An der Eingangstür wird der Klingeltaster betätigt. Die Innenstation signalisiert den Etagenruf an der Eingangstür.		

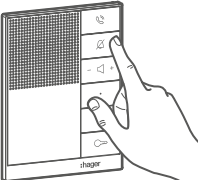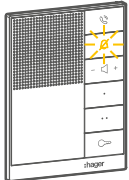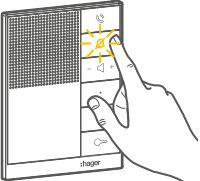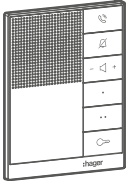2.3 Rufmelodie stumm schalten

Funktion	Bedienung	Ergebnis
Rufmelodie stumm schalten  Taste kurz drücken. Ein kurzer Flüsterton ertönt, die  Taste leuchtet und Rufmelodie ist stumm geschaltet.		
Rufmelodie Stummschaltung aufheben  Taste kurz drücken. Ein kurzer Einschaltton ertönt, die  Taste erlischt und die Stummschaltung ist aufgehoben.		

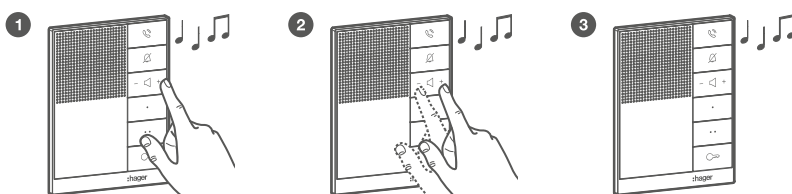
2.4 Ton-Einstellungen

Einstellung

Vorgehensweise


Rufmelodielautstärke im Standby-Betrieb einstellen

- 1 -<+ Taste kurz drücken.
- 2 Die Rufmelodielautstärke mit - mindern oder mit + erhöhen.
- 3 Die Einstellung endet nach ein paar Sekunden und die zuletzt eingestellte Rufmelodielautstärke wird automatisch gespeichert.



Gesprächslautstärke während des Gesprächs einstellen

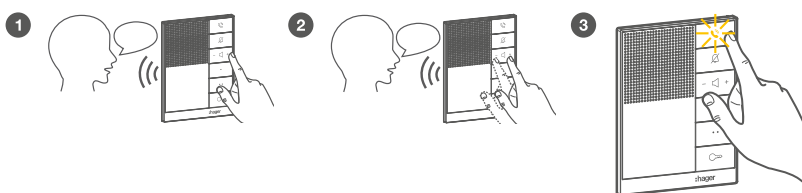
- 1 -<+Taste kurz drücken.
- 2 Die Gesprächslautstärke mit - mindern oder mit + erhöhen.
- 3 Die Gesprächslautstärke wird beim Beenden des Gesprächs automatisch gespeichert.



Rufmelodie für Außenstationen einstellen


- Die Melodie wird für alle Außenstationen eingestellt.

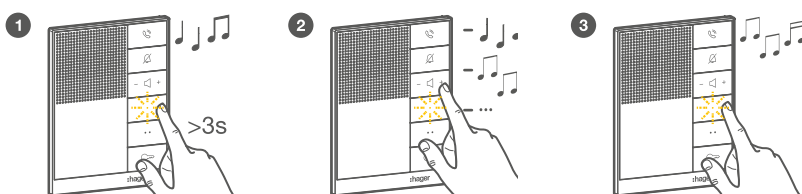- 1 **Zusatztaste •** 3 s drücken bis deren LED blinkt und die aktuelle Rufmelodie ertönt.
- 2 Mit der -<+ Taste die Rufmelodie auswählen.
- 3 **Zusatztaste •** kurz drücken zum Speichern der aktuellen Rufmelodie und Verlassen der Einstellung.



Rufmelodie für den Etagenruf einstellen

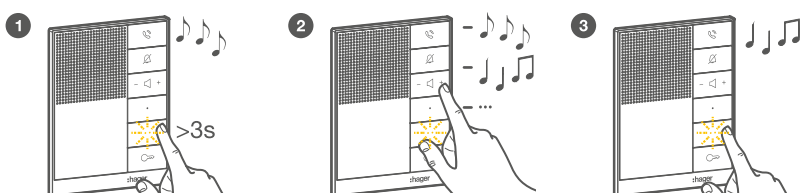- 1 **Zusatztaste ••** 3 s drücken bis deren LED blinkt und die aktuelle Rufmelodie für die Eingangstür ertönt.
- 2 Mit der -<+ Taste die Rufmelodie auswählen.
- 3 **Zusatztaste ••** kurz drücken zum Speichern der aktuellen Rufmelodie und Verlassen der Einstellung.



2.5 Sonderfunktionen

Sonderfunktionen konfigurieren		
Für eine Zusatztaste kann im intercom manager eine Funktion konfiguriert werden.		
Folgende Sonderfunktionen können konfiguriert werden:		
Internes Relais 1 zeitweise schalten		LED leuchtet nach Einschalten 2 s
Internes Relais 2 zeitweise schalten		LED leuchtet nach Einschalten 2 s
Web-Relais ansteuern		LED leuchtet nach Ansteuern 2 s
Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Türentriegelung (Portamat) nach Türruf.		LED leuchtet wenn aktiviert.
Rufweiterleitung zu der Innenstation dessen IP-Adresse im intercom manager konfiguriert ist.		LED leuchtet wenn aktiviert.
Sonderfunktionen ausführen		
● Zusatztaste betätigen		
Zusatztaste	Funktion	LED Anzeige
		
		

2.6 Besondere Betriebszustände

Lässt sich die intercom speak Freisprecher kurzzeitig nicht bedienen und es leuchten alle LEDs so liegt ein besonderer Betriebszustand vor.

Reset der intercom speak Freisprecher

Wird über die Systemsoftware intercom manager oder über die Reset-Taste am Gerät ein Reset durchgeführt, leuchten und blinken alle LEDs der intercom speak Freisprecher und zum Abschluss ertönt ein akustisches Signal.

Neustart der intercom speak Freisprecher

Alle LEDs der intercom speak Freisprecher leuchten und die Betriebsbereitschaft wird durch eine Melodie und das Erlöschen der LEDs nach dem Hochfahren bestätigt.

Netzwerkfehler an der intercom speak Freisprecher

Ein Netzwerkfehler an der intercom speak Freisprecher wird durch schnelles blinken aller LEDs angezeigt.

Update der intercom speak Freisprecher

Das intercom System wird kontinuierlich weiter entwickelt. Die Firmware der Geräte wird durch neue und geänderte Funktionalitäten ergänzt. Zu dessen Nutzung sind Updates erforderlich. Bei einem Update ist Intercom speak Freisprecher kurzzeitig nicht bedienbar, es leuchten alle LEDs und zum Abschluss ertönt ein akustisches Signal.

