Mehr Informationen und weitere Sprachen:
https://eltako.com/redirect/FTVW

FTVW

Mit der Funktaster-Verschlüsselungswippe FTVW kann bei den ELTAKO-Funktastern, Funk-Handsendern und Funk-Fernbedienungen mit den batterie- und leitungslosen EnOcean-Funkmodulen die Verschlüsselung aktiviert und deaktiviert werden. Dies gilt nicht für die Tipp-Funk®-Taster und -Handsender mit dem EnOcean-Modul PTM210.

Dazu müssen zuerst die Wippen abgezogen werden. Bei den Funk-Minihandsendern FMH8 müssen die Funkmodule entnommen und auf eine ebene Unterlage gelegt werden.


Verschlüsselung aktivieren:
Die Beschriftung ***Verschlüsselung an*** *(encryption ON)* der FTVW befindet sich dabei auf der Oberseite.





Die Verschlüsselungswippe auf das Funkmodul drücken und die Wippe 2-mal betätigen.

Verschlüsselung deaktivieren:
Die Beschriftung ***Verschlüsselung aus*** *(encryption OFF)* der FTVW befindet sich dabei auf der Oberseite.

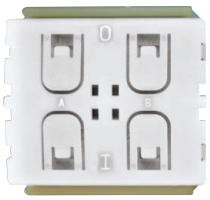



Die Verschlüsselungswippe auf das Funkmodul drücken und die Wippe 1-mal betätigen.

Das Einlernen verschlüsselbarer EnOcean-Funkmodule ist in den Bedienungsanleitungen der verschlüsselbaren Aktoren beschrieben.
Diese sind mit dem Piktogramm gekennzeichnet.

FTVW	Funktaster-Verschlüsselungswippe	**Art.-Nr. 30000016**	**2,23 €/St.**