



Kurzbedienungsanleitung  
**Klingelton aktivieren/  
deaktivieren**

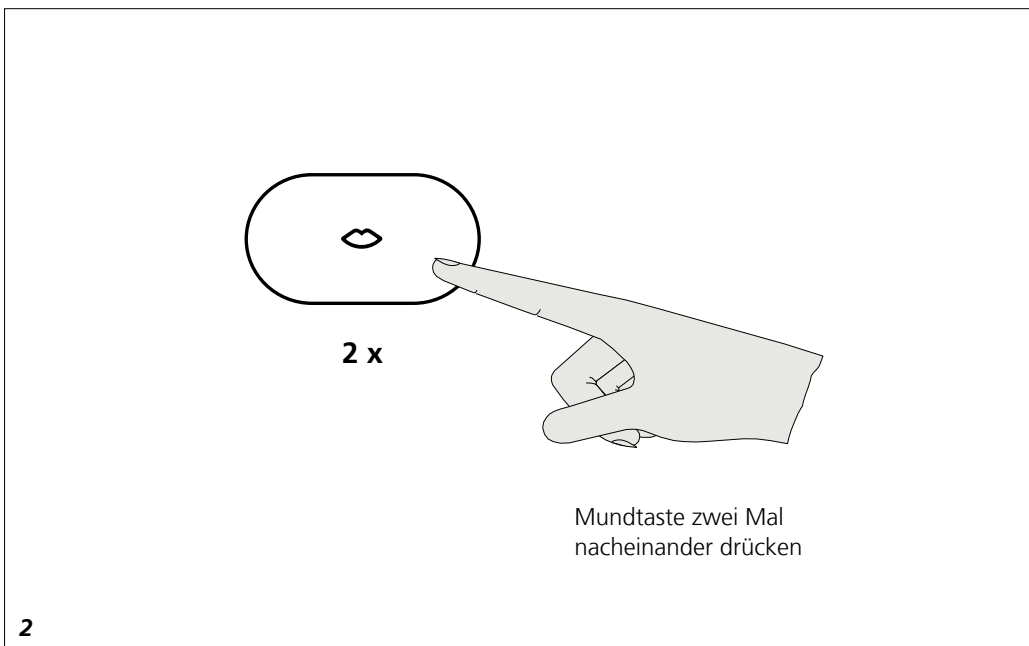

Hinweis:  
Immer, wenn Sie die  
Mundtaste zwei Mal  
nacheinander drücken,  
verändern Sie am Gerät  
die Klingeltonausgabe.

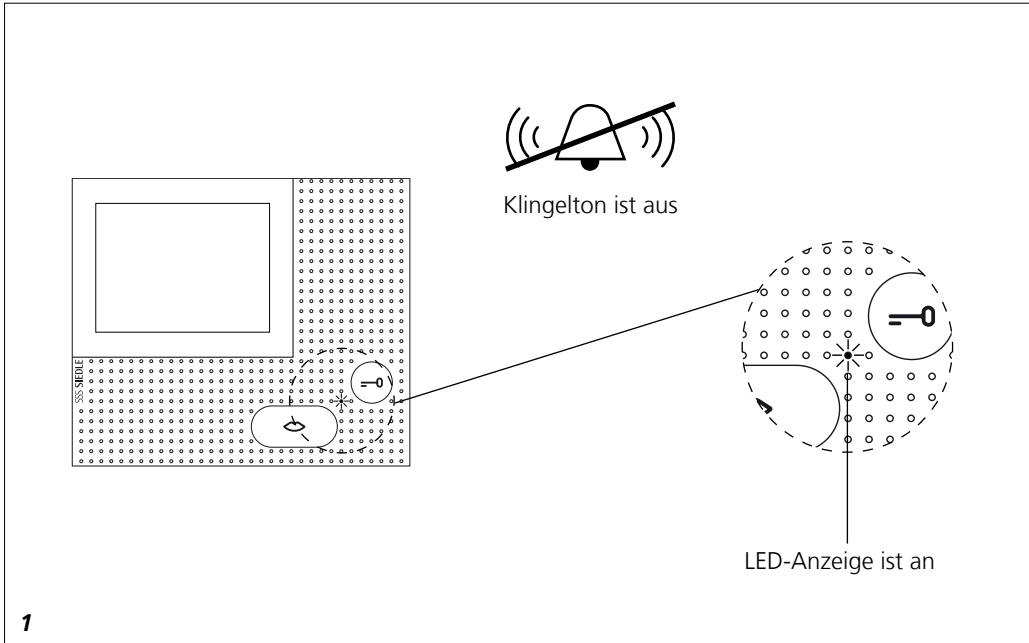