


WSA 305 / WSA 306

BMZ MODULE FÜR WSC 2xx/3xx/4xx RWA-ZENTRALEN

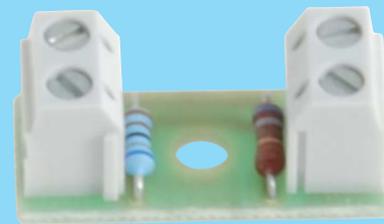

WSA 305



WSA 306

20 C

Anwendungsbereich

Wird in RWA-Zentralen eingebaut um eine Leitungsüberwachung zu sichern.

Zur Signalweitergabe von einer externen Brandmeldeanlage kann der Rauchmeldereingang genutzt werden.

Benötigt werden dafür ein potential-freier Kontakt der BMA und das BMZ-Modul.

BMA-AUF Funktion:

Durch das Betätigen des potentialfreien Kontaktes in der BMZ wird eine Auslösung (NOT-AUF) der RWA-Gruppe erzeugt. Alle RWA-Antriebe fahren automatisch AUF. Die Lüftungstaster sind jetzt außer Betrieb.

BMA-ZU Funktion:

Durch das Betätigen des potentialfreien Kontaktes in der BMZ wird eine Auslösung (NOT-ZU) der RWA-Gruppe erzeugt. Alle RWA-Antriebe fahren automatisch ZU. Die Lüftungstaster sind jetzt außer Betrieb. Die RWA-Taster haben Vorrang vor der BMZ.

WSA 305

BMZ Module für WSC 308 und WSC 316 61.

WSA 306

BMZ Module für WSC 204, WSC 304 01, WSC 304 61 und WSC 4xx.

WSA 305 / WSA 306

BMZ MODULE FÜR WSC 2xx/3xx/4xx RWA-ZENTRALEN

Ausführungsvarianten	Artikel-Nr.
BMZ-Modul für WSC 308 und WSC 316 61	WSA 305
BMZ-Modul für WSC 204, WSC 304 01, WSC 304 61 und WSC 4xx	WSA 306

Technische Änderungen vorbehalten