


**!** Lesen Sie zunächst den Abschnitt „Sicherheitshinweise“!

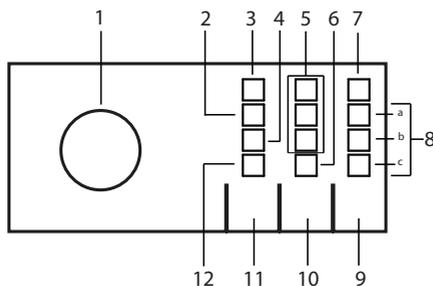

1. Ein-Aus-/Programm-Auswahlknopf
2. Klarspüler-Anzeige (\*)
3. Warnanzeige für geringen Salzgehalt (⚡)
4. Halbe-Beladung-Anzeige
5. Verzögerung-Anzeiger
6. Kindersicherungsanzeige
7. Ein/Aus Kontrollleuchte
8. Programm-Überwachung-Anzeiger
  - a) Waschanzeigegerät
  - b) Trocknungsanzeiger
  - c) Anzeige für Programmende
9. Start-/Halte-/Abbrechen-Taste
10. Verzögerungs-Funktionstaste / Kindersicherungstaste 3 Sek.
11. Halbe-Beladung-Funktion / Multitab - Funktion 3 Sek
12. Multitab - Anzeige

## **Ein-Aus/Programm-Auswahlknopf**

Wenn Sie ein Programm mit dem Ein-Aus-/Programmwahlknopf wählen, leuchtet die Ein-Warnungs-Kontrollleuchte auf, und sie erlischt, wenn Sie den Knopf in die Aus-Position bringen.

### **Start/Pause/Abbrechen-Taste**

Dient zum Starten, Halten oder Abbrechen des gewählten Programms.

### **Zeitverzögerungstaste**

Sie dient zur Einstellung der Zeitverzögerungsdauer

3. Wählen Sie das von Ihnen festgelegte Programm mit dem Programmwahlknopf aus.

## **Vorbereitung der Maschine**

1. Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers.
2. Laden Sie Ihre Gerichte wie im Benutzerhandbuch beschrieben.
3. Stellen Sie sicher, dass sich die unteren und oberen Propeller frei drehen.
4. Geben Sie eine ausreichende Menge Waschmittel in das Waschmittelfach.
5. Kontrollieren Sie, ob die Anzeigen für geringen Salzgehalt und wenig Klarspüler aufleuchten, und geben Sie bei Bedarf Salz und/oder Klarspüler hinzu.
6. Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers.

## **Auswahl des Programms**

1. Schalten Sie Ihren Geschirrspüler mit dem Ein-Aus/Programmwahlknopf ein.
2. Wählen Sie das richtige Spülprogramm für Ihr Geschirr unter Berücksichtigung der Programminformationen und der Tabelle der Durchschnittsverbrauchswerte.

# Tabelle mit Programmdate und Durchschnittsverbrauchswerten

Tabelle mit Programmdate und Durchschnittsverbrauchswerten					
Programmnummer	1	2	3	4	5
Programmname	Eco *	Intensiv	Clean&Shine	Quick & Clean (#)	Mini (#)
Reinigungstemperaturen	50 °C	70 °C	65 °C	70 °C	35 °C
Verschmutzungsgrad	Geeignet zum Spülen von Geschirr mit durchschnittlicher Verschmutzung. Es ist das effizienteste Programm in Bezug auf den kombinierten Strom- und Wasserverbrauch. Es wird zur Bewertung der Einhaltung der EU-Richtlinie zum Eco-Design verwendet.	Für stark verschmutztes Geschirr wie Töpfe und Pfannen.	Das Tägliche Spülprogramm eignet sich für normal verschmutztes Geschirr.	Ein Programm zur flotten, täglichen Reinigung schwach bis mittelmäßig verschmutzten Geschirrs, das bald wieder verwendet werden soll.	Für leicht verschmutztes Geschirr des täglichen Bedarfs; ohne grobe Verschmutzungen oder vorgespült.
Vorspülen	Mittel	Viel	Mittel	Mittel	Wenig
Spülen	+	+	+	+	+
Trocknen	+	+	+	+	-
Programmdauer (min)	210	115	120	85	30
Wasserverbrauch (l)	11,9	14,8	15,0	10,6	10,4
Stromverbrauch (kWh)	0,755	1,28	1,18	1,1	0,77

## Ladekapazität: 10

Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich. \* Referenzprogramm für Prüfsituation. Die Prüfungen entsprechend EN 50242/60436 müssen mit vollem Salzbehälter des Wasserentäufers, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Testprogramm durchgeführt werden. Die angegebenen Werte für andere Programme als das Programm „Öko 50°C“ dienen nur zur Veranschaulichung. (#) Zusätzliche Funktionen können zu Änderungen der Programmdauer führen.

## Zusätzliche Funktionen

Die Spülprogramme der Maschine sind so ausgelegt, dass sie unter Berücksichtigung der Schmutzmenge und der Beschaffenheit des in der Maschine zu spülenden Geschirrs die beste Reinigungsleistung erzielen.

Es wurden zusätzliche Funktionen hinzugefügt, die Ihnen helfen, Zeit, Wasser und Energie zu sparen und dank der benutzerdefinierten Funktionseinstellungen ein hygienisches und komfortableres Reinigung durchzuführen.

- i** Zusätzliche Funktionen können die Dauer des ausgewählten Programms ändern.
- i** Zusatzfunktionen sind nicht für alle Spülprogramme geeignet. Die Anzeige der Funktion, die für das Programm nicht geeignet ist, ist nicht aktiv.
- i** Funktionen, die in Spülprogrammen genutzt werden können, sind in der „Tabelle Programminformationen und durchschnittliche Verbrauchswerte“ mit Buchstaben wie „**A,B,D,E,G,F,K...**“ gekennzeichnet. Hinweise zur Nutzung dieser Funktionen finden Sie im Abschnitt „Zusatzfunktionen“ der Bedienungsanleitung.
- i** Einige Zusatzfunktionen können nicht zusammen verwendet werden. Wenn die von Ihnen gewählte Funktion nicht aktiv ist, obwohl sie in der Tabelle „Programminformationen und Durchschnittsverbrauchswerte“ erscheint, können Sie sie nach dem Ausschalten der anderen Zusatzfunktionen aktivieren.

## Um dem Programm zusätzliche Funktionen hinzuzufügen:

1. Gewünschtes Spülprogramm auswählen.
2. Wenn Sie eine Zusatzfunktion auswählen, leuchtet die Anzeige der Zusatzfunktion auf. Wenn Sie die Funktionstaste erneut drücken, erlischt die Anzeige und die Auswahl wird abgebrochen.

- i** Wenn Ihre Maschine je nach Modell über Untermenüfunktionen verfügt, beachten Sie für deren Verwendung die Anweisungen im Abschnitt Zusatzfunktionen.

## TrayWash Funktion (U)

(abhängig vom Modell)

Wählen Sie dazu das Programm Intensiv 70°C und drücken Sie die Funktionstaste.

## Super Rinse Funktion (R)

(abhängig vom Modell)

Falls Sie abhängig von der Art des verwendeten Reinigungsmittels Probleme mit der Reinigungsmittelauflösung haben, bietet es die beste Spülleistung, indem es die Flecken entfernt, die auf Ihrem Geschirr verbleiben.

- i** Es kann die gewählte Programmdauer um 25-35 Minuten verlängern.

## Fast+ Funktion (F)

(abhängig vom Modell)

Indem das gewählte Programm mit höherem Druck und höherer Temperatur spült, verkürzt es die Reinigungszeit und reduziert die Wassermenge.

## SteamGloss Funktion (E)

(abhängig vom Modell)

Diese Funktion ermöglicht eine hohe Trocknungsleistung. Es kann die Dauer des ausgewählten Programms auf bis zu 30 Minuten verlängern.

## Halbe Beladungsfunktion (Y)

(abhängig vom Modell)

Es wird verwendet, wenn Sie Ihre Maschine laufen lassen möchten, ohne sie vollständig zu füllen.

1. Stellen Sie Ihr Geschirr nach Belieben in Ihre Maschine.
2. Schalten Sie das Gerät über die Ein-/Aus-Taste ein.
3. Nachdem Sie das gewünschte Programm ausgewählt haben, drücken Sie die Taste halbe Ladung.

Bei aktiver Funktion leuchtet die Auswahlanzeige der ausgewählten Funktionstaste.

4. Start-/Pause-/Abbrechen-Taste und schließen Sie die Tür. Das Programm wird dann gestartet.

**i** Dank der Funktion halbe Beladung sparen Sie Wasser und Energie bei gleichzeitiger Nutzung des Unter- und Oberkorbs Ihrer Maschine.

## AqualIntense Funktion (Z)

(abhängig vom Modell)



Der AqualIntense-Sprüharm, der sich unter dem unteren Sprüharm befindet, sorgt für eine optimale Reinigung

stark verschmutzten Geschirrs. Dabei sollte das stark verschmutzte Geschirr auf der rechten Seite des Unterkorbs platziert werden.

- i** Programmdauer kann bei gewählter Funktion um bis zu 20 % verlängert werden.
- i** Versuchen Sie nicht, den AqualIntense-Sprüharm zu entfernen!

## MultiTab (T)

(abhängig vom Modell)

Je nach Wasserhärte des

Leitungswassers sorgt es für eine bessere Trocknungsleistung beim Verwenden von Multitabs, die als 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, All-in-One usw. bezeichnet werden.

Wenn Sie die Funktion Multitab wählen, leuchtet die Anzeige Multitab auf.

**i** Je nach Steuersystem Ihrer Maschine erlischt die Anzeige, wenn die Tablettenwaschmittelfunktion in dem von Ihnen ausgewählten Programm nicht verfügbar ist. In welchen Programmen die Tablettenwaschmittelfunktion genutzt werden kann, entnehmen Sie bitte der Tabelle „Programminformationen und durchschnittliche Verbrauchswerte“.

**i** Bei einigen Modellen, abhängig vom Steuerungssystem Ihrer Maschine, kann die Anzeige der Tab-Reinigungsfunktion in dem von Ihnen ausgewählten Programm nicht verfügbar sein, solange die Tab-Reinigungsfunktion nicht ausgeschaltet ist. In welchen Programmen diese Funktion genutzt werden kann, entnehmen Sie bitte der Tabelle „Programminformationen und durchschnittliche Verbrauchswerte“.

**i** Wenn Sie im zuletzt verwendeten Waschprogramm die Funktion Multitab verwendet haben, bleibt die Multitab-Funktion im nächsten von Ihnen gewählten Spülprogramm aktiv.

**i** Die Multitab-Funktion kann die Programmdauer auf bis zu 35 Minuten verlängern.

## Hygiene Intense Funktion (H)

(abhängig vom Modell)

Konzipiert für den Einsatz, wenn mehr Hygiene beim Geschirrspülen erforderlich ist. Diese Funktion erhöht die Spültemperaturen im gewählten Zyklus und verlängert die des Reinigungs- und Spülgangs. Darüber hinaus wird ein zusätzlicher Spügang durchgeführt, um Ihr Geschirr mit mehr Hygiene zu reinigen und zu spülen.

## SelfDry Funktion (K)

(Abhängig vom Modell)


Die „SelfDry“-Funktion Ihrer Maschine erhöht die Trocknungseffizienz Ihrer Maschine und spart Energie.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Tür Ihrer Maschine am Ende des Spülzyklus automatisch geöffnet.

- i** Funktion kann die Dauer des ausgewählten Programms auf bis zu 35 Minuten verlängern.
- i** Die automatische Türöffnungsfunktion öffnet die Tür am Ende des Spülprogramms, indem ein Hebel die Tür von innen nach außen hin schiebt. Dieser Vorgang dauert ca. 2 Minuten. Wenn der Strom ausfällt, während sich die Tür nach außen bewegt, darf die Tür nicht gewaltsam geschlossen werden. Wenn die Stromzufuhr wieder hergestellt ist, muss der Türöffnungsprozess abgeschlossen sein, und der Hebel wieder in seiner Ausgangsposition.

## Deep Wash Funktion (B) / (Z)

(abhängig vom Modell)

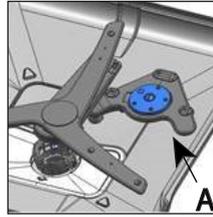

Die Wash-Spüleinheit (A) unter dem unteren Sprüharm ermöglicht ein besseres Reinigen für Ihre stark verschmutzte Flaschen und Geschirteile, die sich gemäß dem

ausgewählten Programm auf der rechten Seite des unteren Korbs befinden.

- i** Versuchen Sie nicht, den Teil der Deep Wash-Spüleinheit zu entfernen!
- i** Es kann die Dauer des ausgewählten Programms auf bis zu 35 Minuten verlängern.
- i** Sie kann je nach Programmauswahl als Topfspülfunktion (Z) oder Flaschenspülfunktion (B) verwendet werden. Ausführliche Informationen siehe „Tabelle Programminformationen und durchschnittliche Verbrauchswerte“.

## Kurzanleitung

# Einstellung des Wasserenthärtungssystems


Die Leistungen Ihres Geschirrspülers im Hinblick auf die Reinigung, Klarspülung und Trocknung wird verbessert, wenn das Wasserenthärtungssystem richtig eingestellt ist. Ermitteln Sie zunächst die Wasserhärte in Ihrer Region, um das System zu optimieren und stellen Sie diese anschließend wie unten angegeben ein.

- Packen Sie den Teststreifen aus.
- Drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen Sie das Wasser etwa für 1 Minute lang laufen.
- Halten Sie den Teststreifen für 1 Sekunde lang ins Wasser.
- Ziehen Sie den Teststreifen aus dem Wasser und schütteln Sie ihn.
- Warten Sie 1 Minute.
- Nehmen Sie entsprechend dem Teststreifen die erforderliche Anpassung vor..

Stufe 0	
Stufe 1	
Stufe 2	
Stufe 3	
Stufe 4	
Stufe 5	

### Nach der Bestimmung der Wasserhärte:

1. Während der Programm-Auswahlknopf "Aus" ist, halten Sie die Taste Start / Pause / Abbrechen gedrückt und drehen Sie den Auswahlknopf um eine Stufe im Uhrzeigersinn und halten Sie die Taste Start / Pause / Abbrechen 3 Sekunden lang gedrückt; die Maschine soll nach dieser Zeit in den Regenerationseinstellmodus wechseln.
2. Die Regenerationsstufe im Speicher leuchtet 5 Sekunden lang auf, wenn Sie in den Regenerations einstellmodus eintreten.
3. Um einen neuen Wasserhärtegrad einzustellen, bringen Sie den Programm-Auswahlknopf in die richtige Position für den Härtegrad Ihres Leitungswassers. (Siehe Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrads)
4. Drücken Sie die Taste Start / Pause / Abbrechen, um die gewählte Einstellung im Speicher zu speichern.
5. Bringen Sie den Programm-Auswahlknopf in die Position "Aus".

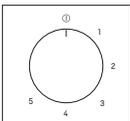

## Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrades

Härte-Stufe	Englisch Härte °dE	Deutsche Härte °dH	Französisch Härte °dF	Ebene des Programm-Auswahlknopf	Indikator der Wasserhärte
0. Stufe 	0-5	0-4	0-8	1	Das Wasch-Licht auf der Schalttafel leuchtet auf.
1. Stufe 	6-9	5-7	9-13	1	
2. Stufe 	10-15	8-12	14-22	2	Das Trocknungslicht auf der Schalttafel leuchtet auf.
3. Stufe 	16-19	13-15	23-27	3	Die Ende-Licht auf der Schalttafel leuchtet auf.
4. Stufe 	20-24	16-19	28-34	4	Das Wasch-licht, Trocknungs-licht und Ende-Licht auf der Schalttafel leuchtet auf.
5. Stufe 	25-62	20-50	35-90	5	Die Lichter Waschen, Trocknen und Ende auf der Schalttafel blinken in Intervallen von 1 Sekunde.

### Nach Ermittlung der Wasserhärte:

- Falls die Härte Ihres Wassers über 50 °dH liegt oder Sie Brunnenwasser verwenden, sollten Sie ein geeignetes Filter- und Wasserreinigungssystem einsetzen.
  - Falls die Härte der lokalen Wasserversorgung unter 7 °dH liegt, müssen Sie kein Salz in Ihre Spülmaschine geben. In diesem Fall leuchtet die Salzanzeigeleuchte auf dem Bedienfeld Ihrer Geschirrspülmaschine kontinuierlich.
  - Wenn die Wasserhärte auf Stufe 1 eingestellt ist, leuchtet die Salzanzeige dauerhaft, es muss jedoch kein Salz eingefüllt werden. Wenn Sie in diesem Fall dennoch Salz einfüllen, verbraucht sich das Salz mit der Zeit und die Leuchte leuchtet nicht.
- i** Wenn Sie umziehen, müssen Sie die Wasserhärte Ihrer Geschirrspülmaschine gemäß den obigen Informationen erneut auf die Wasserhärte am neuen Standort der Maschine einstellen. Sofern die Wasserhärte zuvor bereits eingestellt wurde, wird die letzte Wasserhärteeinstellung angezeigt.