


FÜR TONZIEGEL



EINZIGARTIG AM MARKT


Ihre Vorteile mit unseren Produkten

- » Universelle Dachersatzplatte mit integrierter Konsole und Gummimanschette aus UV-beständigem EPDM; inkl. Schlauchschelle.
- » Integrierter Schnee- und Eisabweiser.
- » Einfache Formbarkeit der Platte zur Anpassung an nahezu jede Ziegelform.
- » Aufgekantete Plattenseite zum Schutz vor Schlagregen.
- » Korrosions- und UV-beständig.
- » **Abmessungen Alpha-Platte:**
Länge 457 mm, Breite 586 mm, Höhe 82 mm
- » **Abmessungen Konsole:**
Länge 150 mm, Breite 35 mm, Höhe 190 mm
- » Material: Aluminium
- » **Farben:** ziegelrot (ähnlich RAL 8004) und anthrazit (ähnlich RAL 7016)
- » Gesamtgewicht: 1,25 kg

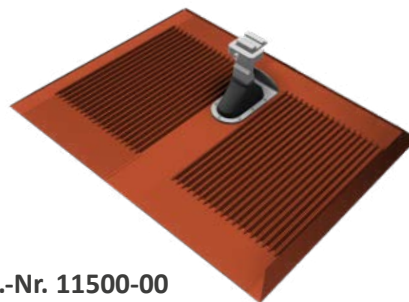

Art.-Nr. 11500-00

Farbe: Ziegelrot

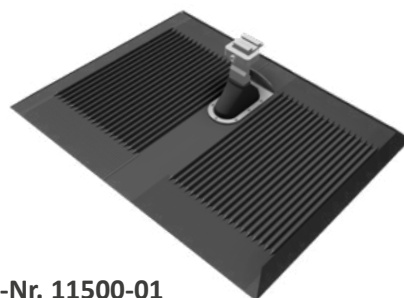

Art.-Nr. 11500-01

Farbe: Anthrazit




EN 1090-1
Werkseigene
Produktions-
kontrolle

www.tuv.com
ID 9000039073



*Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind einsehbar auf unserer Webseite unter www.sl-rack.de


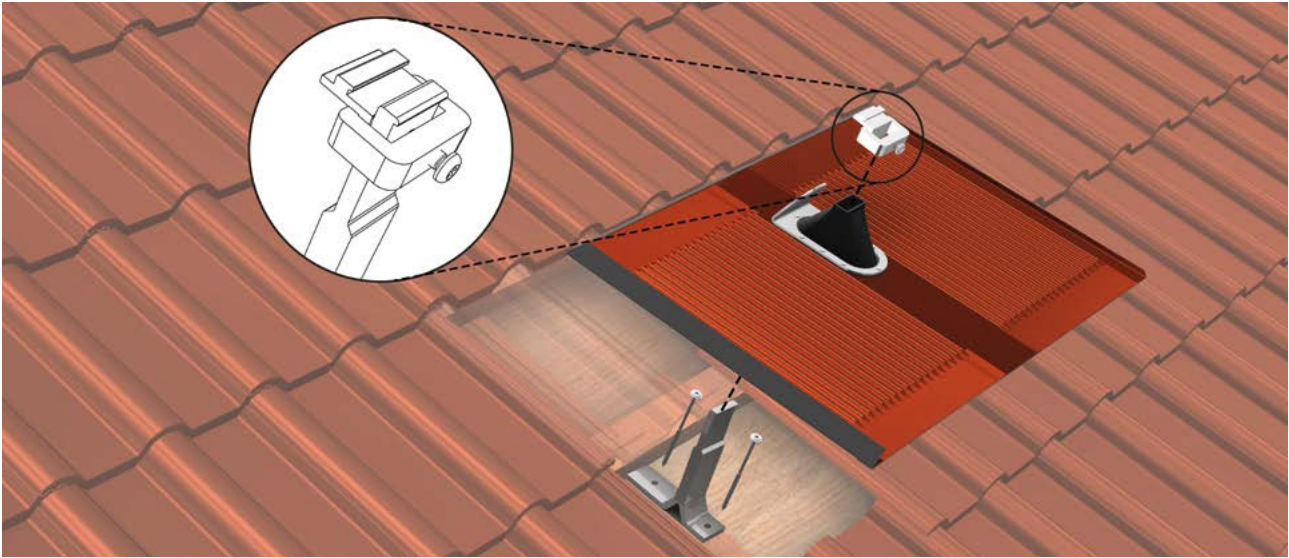


**Damit Ihre Dachanbindung perfekt gelingt:
Vor Einbau bitte auf Montageeignung überprüfen!**

- » Mindestdachneigung 10° nach ZVDH; die Vorgaben des ZVDH bzgl. des Unterdaches sind zu beachten.
- » Um Dichtigkeit zu erlangen, müssen während der Installation die Dachziegel trocken und frei von Schmutz sein.
- » **Lattungsabstand zwischen 300 mm und 380 mm.**
- » **Dachplatten mit Verriegelungspyramiden auf der Unterseite und extremen Sickenunterschieden/Welligkeit sind nicht kompatibel.**
- » **Sackbildung mit Wasserstau ist zu umgehen: Nasen von aufliegenden Dachziegeln sind ggf. zu entfernen.**
- » **Eine Alphaplatte ersetzt einen Dachziegel.**
- » Alpha-Platten dürfen nicht **direkt** übereinander eingebaut werden.
- » Die seitliche Überdeckung darf ca. 10 cm nicht unterschreiten.
- » Die Alpha-Platte ist kein Ersatz für einen Ortgangziegel; hier muss um einen Ziegel nach innen gerutscht werden, evtl. mit Hilfe des Sparrenüberspannungsprofiles.
- » Wird ein Dachziegel mit einer montierten Sturmklammer durch die Alpha-Platte ersetzt, so muss die Klammer am nächsten angrenzenden Ziegel montiert werden.
- » Sonderfreigaben nach Absprache.
- » Rückfragen zu Ziegeln unter sales@sl-rack.de

Abmessungen

	a	b	c
Alpha-Platte	457 mm	152 mm	586 mm

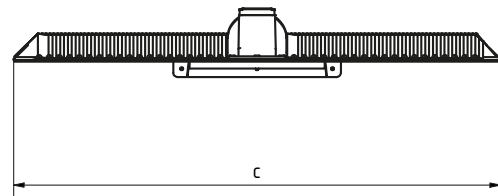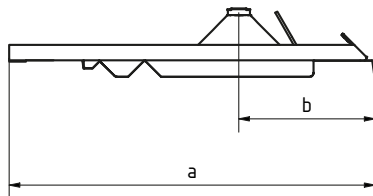

Zubehör



- » **Optional: Alpha-Flex 120**
Art.-Nr. 11512-00
 - Aufnahmeplatte der Konsole
 - Seitliches Verschieben der Konsole zur Korrektur
 - Zusätzliche Aufnahme für Erdung
 - Inkl. Alpha-Flex-Konsolenbefestiger




- » **Optionaler Alpha-Flex-Konsolenbefestiger**
Art.-Nr. 11501-02



- » **Optional: Alpha-Flex 2000**
Art.-Nr. 11501-2000
 - Überspannung von bis zu 2 Sparren (wenn diese keine saubere Auflage zum Befestigen der Konsole oder der Aufnahmeplatte haben)
 - Bessere Lastverteilung durch Einsetzen von mehreren Konsolen
 - Seitliches Verschieben der Konsole zur Korrektur
 - Zusätzliche Aufnahme für Erdung



- » **Optionale Potential-Ausgleichsklemme für SL Alu und Alpha-Flex**
Art.-Nr. 11101-20

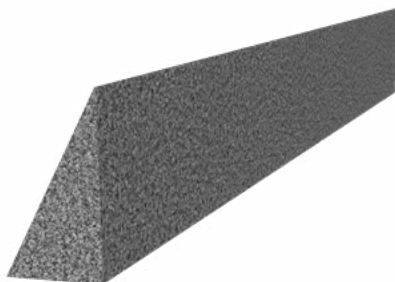

- » **Optional: Schaumstoffkeil**
Art.-Nr. 97401-00
 - optionales Bauteil bei extremen Ziegelvarianten für den Nagetierschutz
 - selbstklebender Vollschaumstreifen
 - formbare Struktur
 - aus verrottungsstabilem Netzschäum



- » **Optionale vertikale Klemmkombination**
Art.-Nr. 11105-05



Montagevideo
Alpha-Platte

Montageablauf




1
Dacheindeckung im Montagebereich
(max. 3 Ziegel) aufdecken und die äußeren
Dachplatten ...




2
... unter der oberen Reihe so platzieren,
dass die Querlattung gut einseh- und
erreichbar ist.


ÜBLICHE BEFESTIGUNG DER KONSOLE

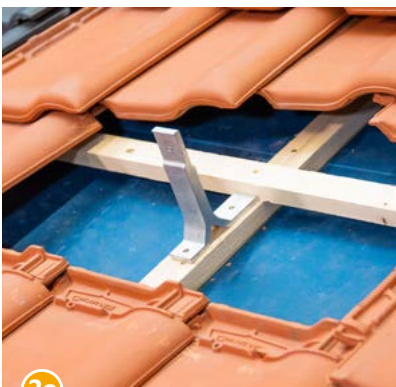

3a
Konsole mit dem langen Schenkel nach
oben an die Dachlatte heranschieben
(Dachlatte dient als Orientierungshilfe).

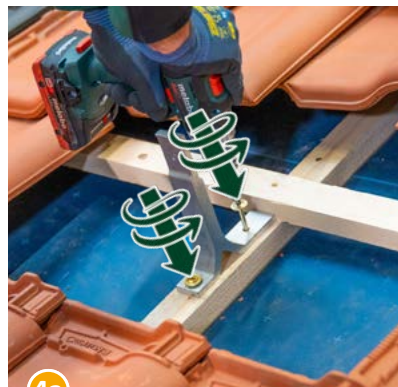

4a
Konsole befestigen: Position mit zwei
Holzschrauben fixieren.
Weiter zu Schritt 10.

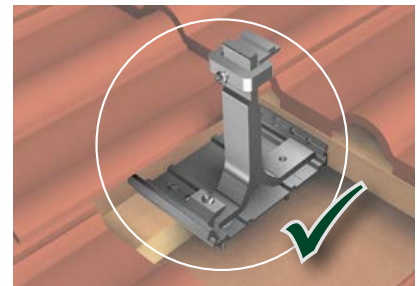

Montage mit Alpha-Flex:
Sollte die Konsole nicht mittig auf den
darunter liegenden Ziegel sitzen, so wird
die Alpha-Flex empfohlen.
Weiter zu Schritt 3b.

ALTERNATIVE BEFESTIGUNG MIT DER ALPHA-FLEX 120



3b
Alpha-Flex mit der Nut nach oben
platzieren. Nach links/rechts versetzt auf
der Dachlatte ausrichten und mit drei
Holzschrauben befestigen.



4b
Konsole mit dem langen Schenkel nach
oben in die obere Nut der Alpha-Flex
einhängen.



5b
Alpha-Flex-Konsolenbefestiger in
Alpha-Flex einhängen ...




Montagevideo
Alpha-Platte

Montageablauf



6b
... und mittig über der Konsole ausrichten.

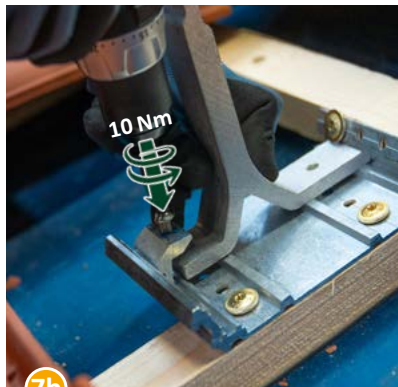

7b
Position durch Anziehen der Schraube (10 Nm) fixieren.



8b
Optional: Potential-Ausgleichsklemme unten in Alpha-Flex einhaken und nach vorne klappen.



9b
Potential-Ausgleichsklemme befestigen: Position durch Anziehen der Schrauben (10 Nm) fixieren.



10
Ermitteln der auszugleichenden Dachplattenhöhe (DH).




11
Alpha-Platte in ihrer Höhe durch Umfalten des Stützblechs auf der Rückseite entsprechend anpassen.



12
Dachplattenhöhe (DH) = Stützblechhöhe (SH).



13
Die obere Blechkantung leicht nach hinten legen, um eine vollflächige Überdeckung der Aufkantung zu gewährleisten.

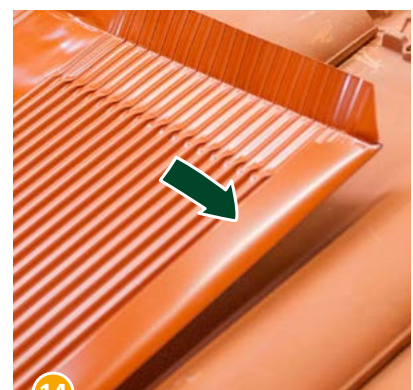

14
Alpha-Platte ausrichten und darauf achten, dass sich im mittleren und oberen Bereich durch unbeabsichtigtes Eindellen keine Wassersäcke bilden.



Montagevideo
Alpha-Platte


Montageablauf



15
Ausparung am Stützblech auf der oberen Querlatte platzieren und Alpha-Platte mit aufgenieteter Dichtmanschette über die Konsole stülpen.



16
Dacheindeckung an der oberen Blechkantung wieder eindecken.

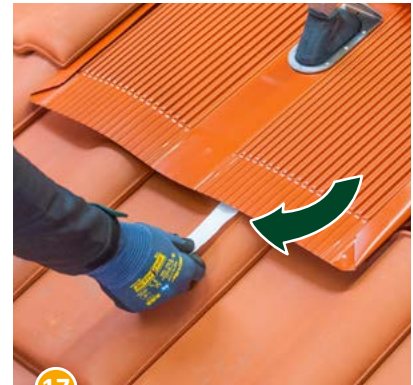

17
Schutzfolie des Klebestreifens auf der Unterseite der Alpha-Platte komplett abziehen.




Achten Sie auf einen sauberen, staubfreien und trockenen Untergrund der zu beklebenden Fläche!



18
Von der Mitte an beginnend nach außen fest und formschlüssig andrücken ...



19
... dabei wieder darauf achten, dass sich mittleren und oberen Bereich keine Wassersäcke bilden.

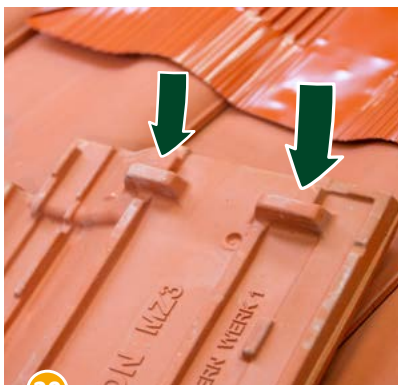

20
Die Verriegelungsnasen auf der Rückseite der einzuhängenden Tonziegel ...



21
... entfernen.



22
Dacheindeckung wieder vervollständigen.
Achtung: Seitliche Überdeckung prüfen (min. 10 cm).



23 Die Oberseite der Dichtmanschette mit Hilfe der Schlauchschelle (Artikel-Nr. 11500-10) zusätzlich sichern. Hierzu die Schlauchschelle in die Nut einpassen und festziehen.



24 Die Klemmkombination wieder auf die Konsole stecken, das Tragprofil auflegen, einhängen, dabei die Höhe durch die Klemmkombination an der Konsole anpassen ...



25 ... und die Position durch Anziehen der Schraube (25 Nm) fixieren.

Fertig!



Technische Daten

Material	Gewalztes Aluminiumblech, Gummimanschette aus EPDM, Aluminium (Konsole, Klemmkombination, Schnee- bzw. Eisabweiser) und Stahl verzinkt (Stützblech)
Planungshilfen	SL-Rack-Konfigurator Solar.Pro.Tool
Statik	Die statische Berechnung erfolgt gemäß der aktuellen länderspezifischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland). Es kann je nach Schnee- oder Windlasten, bzw. bei großen Modulen, erforderlich sein, mehr als die üblichen 4 Befestigungspunkte einzusetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise des Modulherstellers in der Installationsanleitung. Die Tragfähigkeit des Daches wird nicht von uns geprüft.

SL Rack
[YouTube](#)



SL Rack
[Website](#)



SL Rack
[Online-
Bestellsystem](#)



Kontaktieren Sie uns für
Ihr persönliches Angebot:

SL Rack GmbH
Münchener Straße 1
83527 Haag i. OB
E-Mail: sales@sl-rack.de
Tel.: +49 8072 3767-0
www.sl-rack.de

Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten.
Stand 07/2025 V22