

# FFP LC & SC in 2 & 3 mm

## Montageanleitung / Mounting Instructions




Gefahr von Augenschäden.  
Wir empfehlen, eine Schutzbrille zu tragen.  
*Risk of eye damage.  
We recommend wearing safety goggles.*




Gefahr von Augenschäden.  
Schauen Sie nicht direkt in einen Laser, Faserende, Stecker oder Kupplung.  
*Risk of eye damage.  
Do not look directly into a laser, fiber end, connector or adaptor.*


### Komponenten / Components

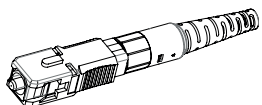


Stecker / Connector SC

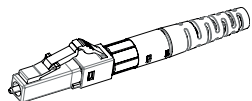


Stecker / Connector LC

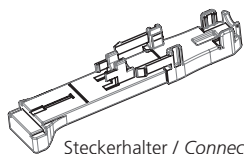



Steckerhalter / Connector holder

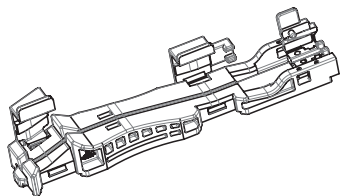

Faserhalter für / Fiber holder for 900 µm

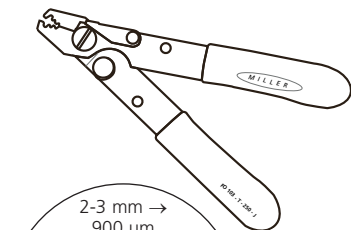

Absetzlinge / Stripping tool

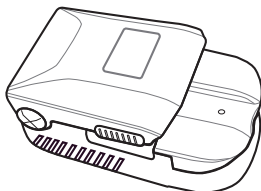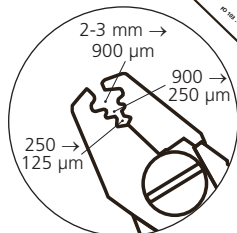


Faser Cleaver / Fiber Cleaver


1 Überziehen der einzelnen Komponenten in numerischer Reihenfolge über das Kabel  
*Pull the individual components over the cable in numerical order*

4 Pre-kevlar stopper    3 Kevlar stopper    2 Schlauch / Tube    1 Tülle / boot


Abmanteln des Kabels mit Absetzlinge / Removing outer sheaths and buffer with stripping tool

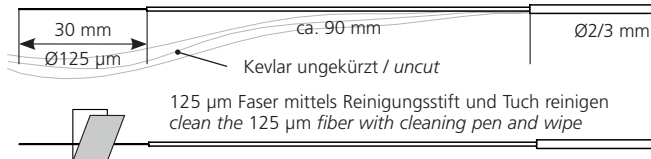

2 900 µm Faser in den Faserhalter einsetzen und Klammern (1, 2 und 3) schließen / Insert the 900 µm fiber into the fiber holder and close the covers (1, 2 and 3)

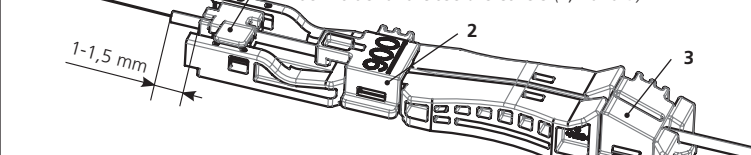


3 Faserhalter in Cleaver einsetzen und blanke Faser auf 9-11 mm kürzen  
*Set the fiber holder onto the cleaver and shorten the bare fiber to 9-11 mm*

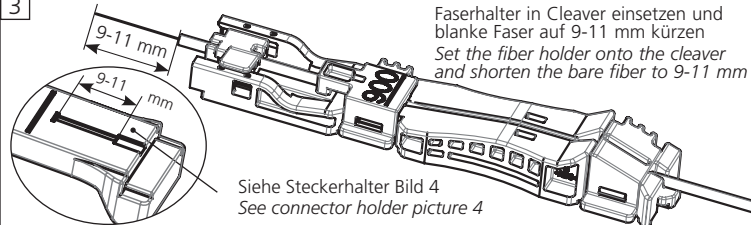


Siehe Steckerhalter Bild 4  
*See connector holder picture 4*

4 Faserhalter in die Führungsschiene des Steckerhalters einsetzen und bis zum Anschlag verschieben / Set the fiber holder to the guide rail of the connector holder and slide until it stops

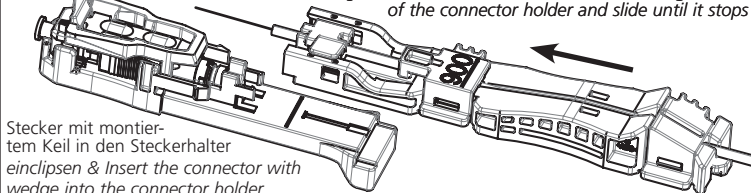


Stecker mit montiertem Keil in den Steckerhalter einclippen & Insert the connector with wedge into the connector holder

5 Klammer 2 öffnen und Faserhalter verschieben bis Clickgeräusch ertönt

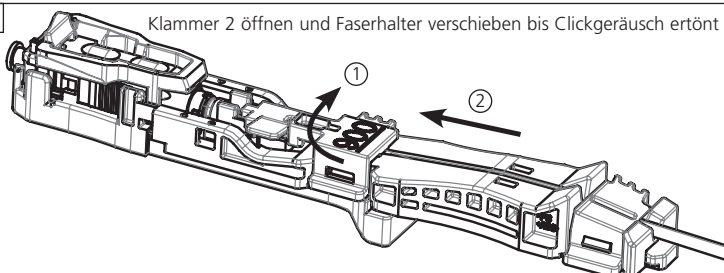


6a Hebel öffnen

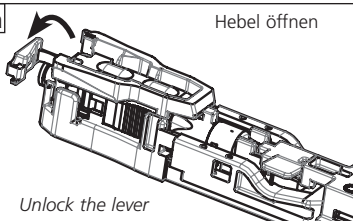


Unlock the lever

6b Drücken und Keil entfernen

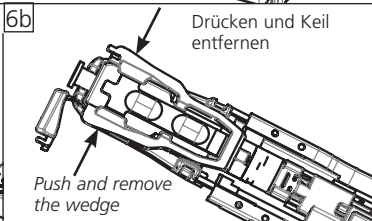


Push and remove the wedge

7 Klammern 1 und 3 öffnen und Stecker aus Steckerhalter entfernen

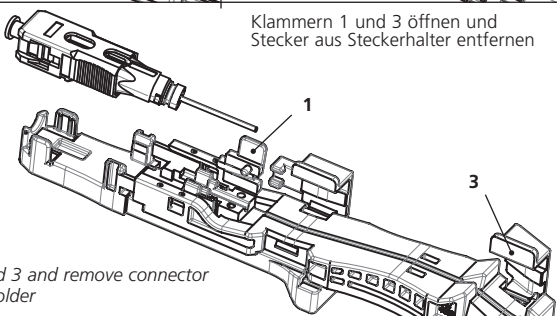

Open covers 1 and 3 and remove connector from connector holder


8 Überprüfung der Verbindung mittels / Checking of connection with visual fault locator

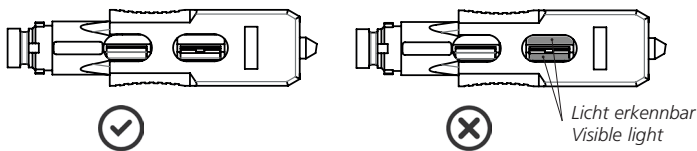

Erfolgreiche Verbindung / Good connection


Schlechte Verbindung / Bad connection

9 Aufteilen der Kevlarfäden, sodass sich das Kevlar jeweils nahe am Stecker befindet

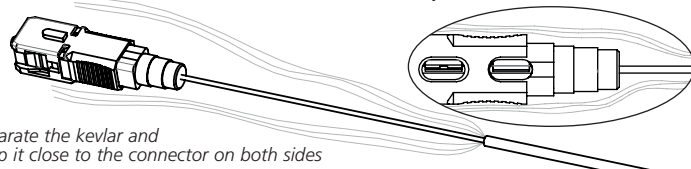


Separate the kevlar and keep it close to the connector on both sides

10 Pre-kevlar-Stopper und Schlauchende nahe an den Stecker führen



Slowly move pre-kevlar stopper and tube end close to connector

11 Pre-kevlar-Stopper auf das Ende des Steckers clipsen

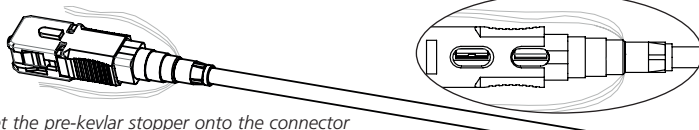


Set the pre-kevlar stopper onto the connector

12 Vollständiges Aufschrauben des Kevlar-Stoppers auf den Stecker ...




Screw the kevlar stopper until it is tightened completely ...


13 ... sodass kein Spalt bleibt / ... so there is no gap left

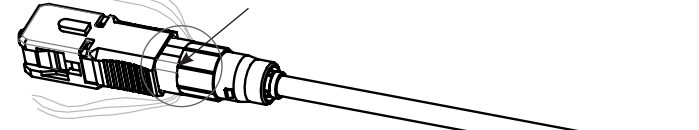

14 Knickschutztülle überziehen / Connect the cable boot

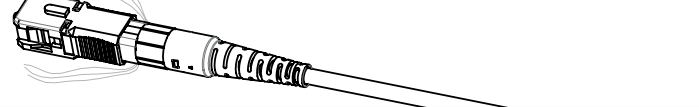

15 Abschneiden der Kevlar-Fäden mittels Kevlarschere

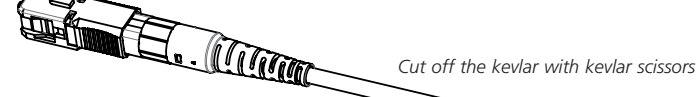

Cut off the kevlar with kevlar scissors