



für Decken mit unsichtbaren symmetrischen Tragschienen und unsymmetrischen Deckenplatten bzw. Metallkassetten.
(z. B. Knauf D242)

1. Die Klammern einseitig am Tragschienenprofil befestigen.

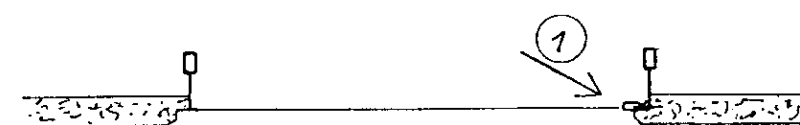

2. Leuchte mit eingestecktem Universalbefestiger einfahren,

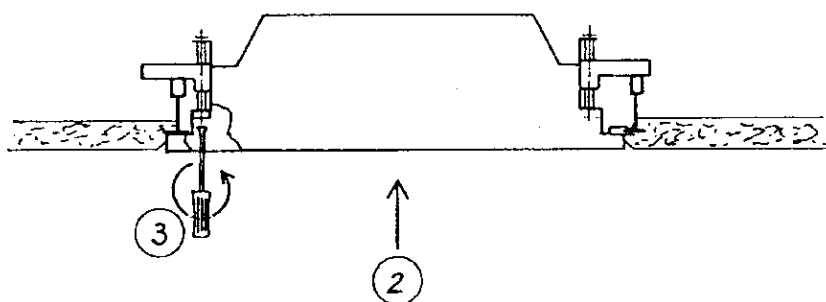

3. und gewünschte Höhe mit einem Schraubendreher einstellen.

