


N 70, ELEKTROKOCHFELD, 60 CM, MIT RAHMEN
AUFLIEGEND
T16BT76N0

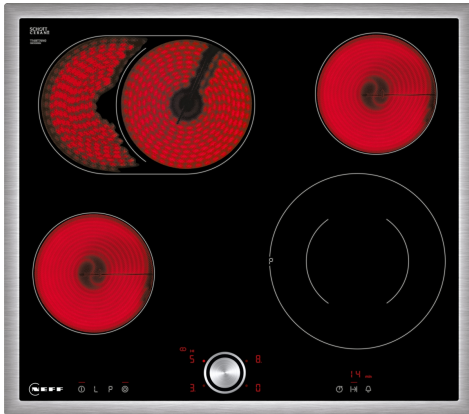

Sonderzubehör

Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer
Z9363X0	Zwischenboden, 60 cm (Twist Pad)
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Autarkes Elektro-Kochfeld mit TwistPad Bedienung

- ✓ TwistPad®: magnetisch, abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen per Fingertipp aktivieren und regeln lassen
- ✓ Bräterzone: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:		Kochstelle
Glaskeramik		
Bauform:		Einbau
Beheizungsart:		Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen:		4
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):		48 x 560-560 x 490-500 mm
Breite:		583 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):		48x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:		100x750x590 mm
Nettogewicht:		7.8 kg
Bruttogewicht:		8.6 kg
Restwärmearzeige:		Getrennt
Lage der Steuerung:		Vorne
Oberflächenmaterial:		Glaskeramik
Oberflächenfarbe:		Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:		Edelstahl
EAN-Nummer:		4242004190394
Spannung:		220-240 V
Frequenz:		60; 50 Hz



N 70, ELEKTROKOCHFELD, 60 CM, MIT RAHMEN AUFLIEGEND T16BT76N0

Ausstattung

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 2.6 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Abschalttimer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige: Zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: Powerstufe - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.

Design

- Rahmen: Rahmen in Edelstahl

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige (aktivierbar in den Grundeinstellungen): Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.


Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 583 x 513
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7500 W

N 70, ELEKTROKOCCHFELD, 60 CM, MIT RAHMEN
AUFLIEGEND
T16BT76N0

Maßzeichnungen

Maße in mm

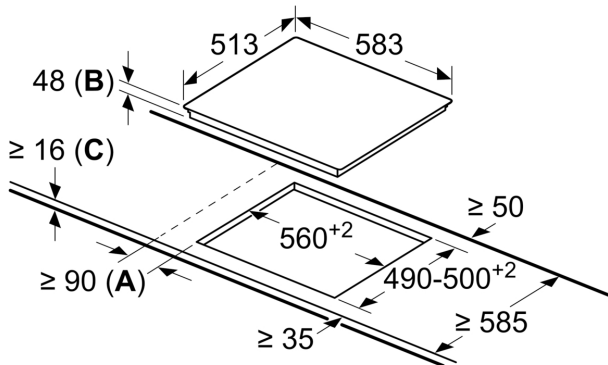

- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.